

I-O DATA

133138-01


17 型 TFT 液晶ディスプレイ

取 扱 説 明 書

LCD-A172F シリーズ

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
□ にチェックをつけながら、ご確認ください。

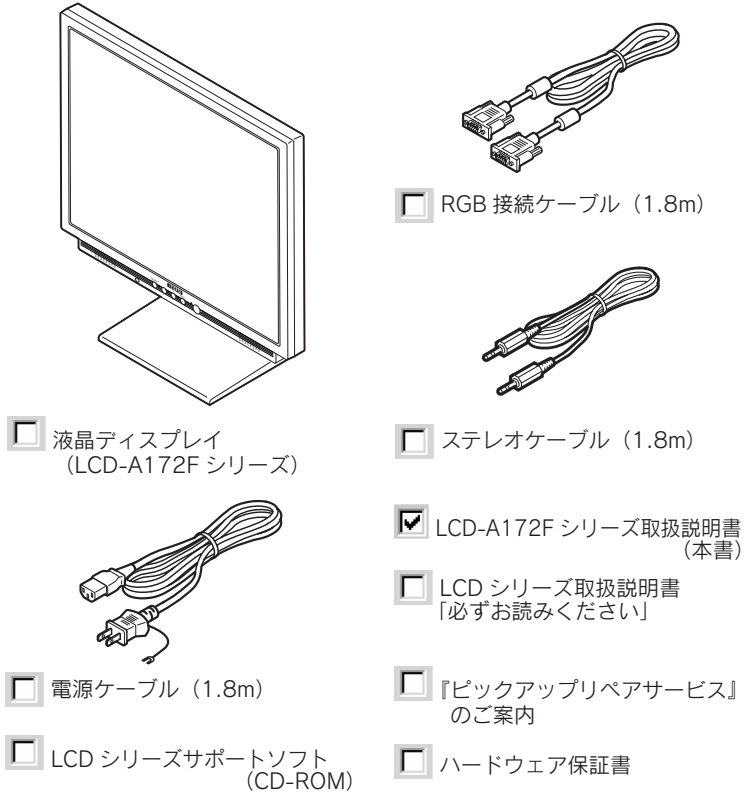

注意 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99 %以上の有効画素と 0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

ユーザー登録とサポートソフト
のダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。


シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。

※ シリアル番号は本製品の裏面に貼られている12桁（例：ABC0987654ZX）のものです。

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒<http://www.iodata.jp/regist/>

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。
⇒<http://www.iodata.jp/lib/>

各部の名称と機能

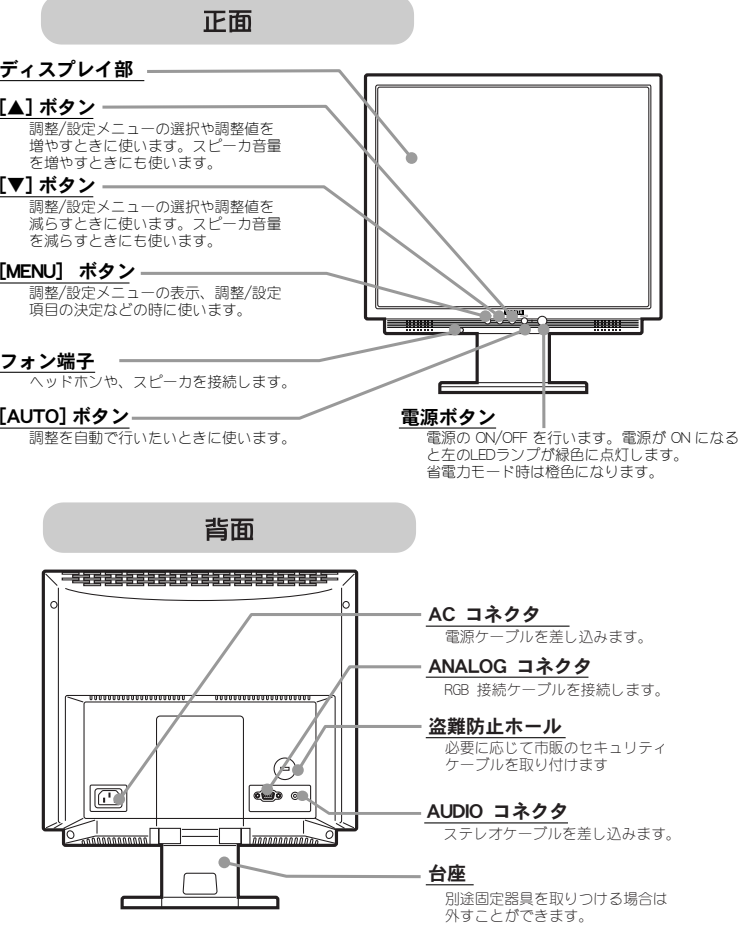

取り付けよう

注意

- 作業の際は、下にやわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 本製品を箱から取り出した時点では折りたたまれた状態になっています。台座を起こす場合や折りたたみの際には若干の力が必要となりますのでご注意ください。
- なお、平らなところでは台座を完全に起こすことができないため、右の図のように机の端で行ってください。

注意

- チルト調整について
本製品のディスプレイ部は前に 5°、後に 20° の範囲で調整してください。この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒する恐れがあります。


パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付ける手順です。
お好みでケーブル類を台座内にスッキリまとめて収納することもできます。

1 ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。

本製品背面の台座カバーを外します。
RGB 接続ケーブルやステレオケーブル、電源ケーブルを台座内にまとめて収納するとき、台座カバーを取り外します。

カバー両脇に指をかけて、手前に引きます。

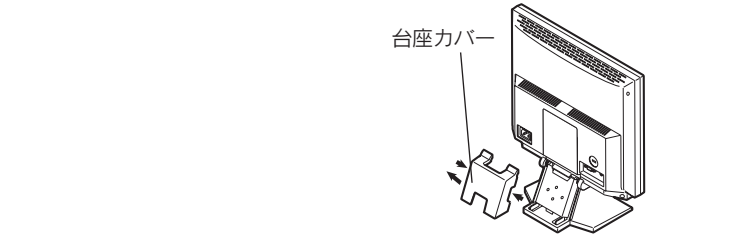

2 本製品の AC コネクタに電源ケーブルのコネクタを接続します。

3 RGB 接続ケーブルを本製品背面の ANALOG コネクタに接続します。

4 RGB 接続ケーブルのもう一方をパソコンの RGB 出力に接続します。
RGB 接続ケーブルのコネクタには固定用のネジがついています。最後まできちんと締めてください。パソコンの RGB 出力コネクタの位置については、パソコンの取扱説明書を参照してください。

5 本製品の AUDIO コネクタに、ステレオケーブルを接続します。
本製品のスピーカをご使用にならない場合は、接続する必要はありません。


6 ステレオケーブルのもう一方の端子をパソコンのオーディオ出力端子に接続します。

7 ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。
取り付けたケーブルを台座内に収容します。




8 ケーブル類を台座内にまとめて収容する場合のみ、この手順を行ってください。

本製品の台座カバーを元に戻します。
台座上部に台座カバーをかぶせ、上から押さえて取り付けます。

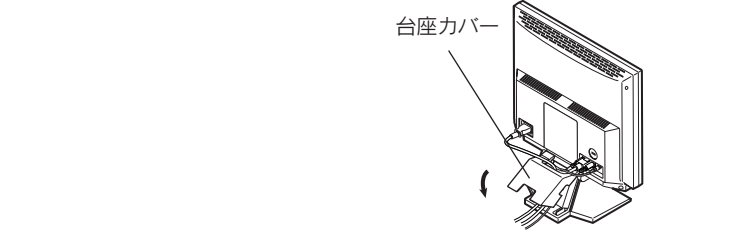

9 電源ケーブルをコンセントに接続します。

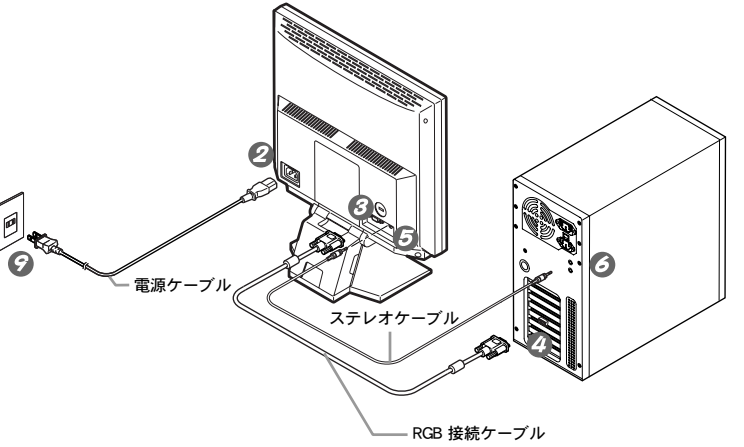

アームを取り付ける

台座を取り外して、VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用のネジは、あらかじめご用意ください。

注意

- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
- 作業の際には、やわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 電源を切り、すべてのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
- ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
- 取り外したネジ、台座は、大切に保管してください。

1 本製品背面の背面カバーと台座カバーを外します。

● 背面カバーを外す
カバー下部に親指をかけて、上へ引き上げます。

● 背面カバーを取り付ける
いったん外した背面カバーを取り付ける場合は、以下の手順を行ってください。
①カバー上部の爪を穴に差し込みます。
②カバー上部の両脇にある爪を、下に抑えながら取り付けます。

背面カバー

背面カバー

● 台座カバーの外し方は【パソコンに取り付ける】の手順①を参照してください。

2 台座を外します。
4個所のネジを外してください。

3 固定器具を取り付けます。
4個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。

・固定用ネジは 4 mm × 10 mm × 0.7mm ピッチのものを使用してください。
・本製品のスタンドを除いた質量は約 4.5kg です。固定器具は 4.5 kg に耐えられるような 75 mm ピッチのものををご用意ください。

以上で作業は完了です。


サポートソフトのインストール

インストールはオートランメニューから行います。
オートランメニューは「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。



- 自動的にオートランメニューが表示されない場合は「LCD シリーズサポートソフト」の中にあるディスプレイ形の [AUTORUN] アイコンをダブルクリックしてください。
- 本製品はサポートソフトをインストールしなくてもご利用いただけます。
- サポートソフトをインストールすると、モニタに適した解像度および周波数の設定が可能になるため、インストールすることをおすすめします。
- Windows (Windows NT 4.0 を除く) 以外の OS ではサポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

▼オートランメニュー


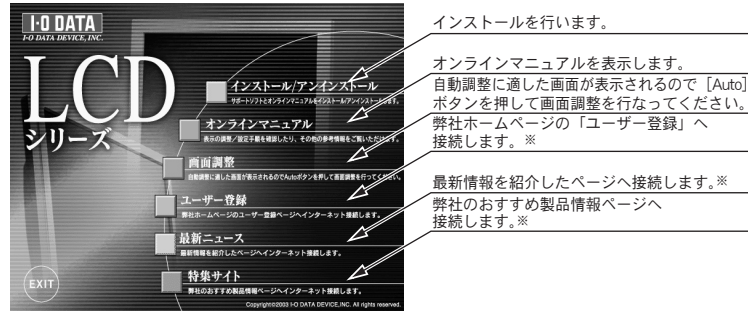


※一部のメニューではインターネット接続環境が必要です。


Windows XP/2000 の場合

Windows XP/2000 の場合は以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は Windows XP のものですが、操作は Windows 2000 も同じです。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 3 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A172F シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 4 [次へ] ボタンをクリックします。
- 5 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 6 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 7 プログラムフォルダの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] 欄で指定します。
- 8 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 9 [OK] ボタンをクリックします。
- 10 [続行] (または [はい]) ボタンをクリックします。

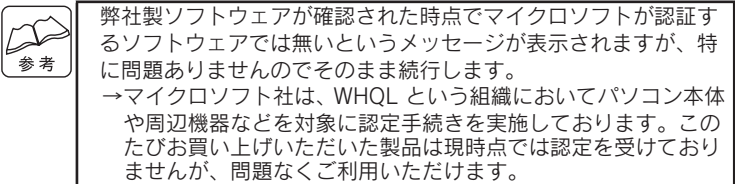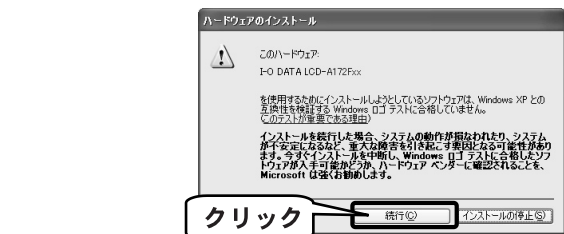

- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 12 以下の画面が表示されたら [完了] ボタンをクリックします。

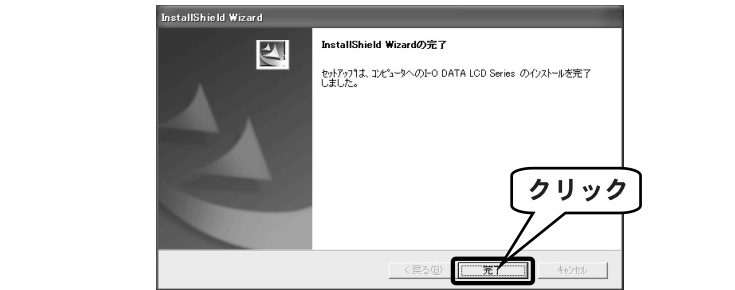

以上でインストールは完了です。

Windows Me/98 の場合

Windows Me/98 の場合は以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は Windows Me のものですが、操作は Windows 98 も同じです。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 5 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A172F シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 6 [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 8 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 9 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] で指定します。
- 10 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 12 [完了] ボタンをクリックします。



- 13 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。

以上でインストールは完了です。

Windows 95 の場合

Windows 95 の場合は以下の手順を行ってください。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示される場合があります。その場合 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 2 「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 3 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 4 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A172F シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 7 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] 欄で指定します。
- 9 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 10 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 11 [完了] ボタンをクリックします。



- 12 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。
- 13 [マイコンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。
- 14 [デバイスマネージャ] タブをクリックして [種類別に表示] をチェックします。
- 15 [モニター] をダブルクリックします。
- 16 [モニター] の下の表示をダブルクリックします。
- 17 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- 18 [一覧からドライバを選ぶ] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 19 [すべてのハードウェアを表示] をチェックします。
- 20 [製造元] で [I-O DATA DEVICE,INC.] をクリックし、[モデル] で [I-O DATA LCD-A172Fxx] をクリックします。
- 21 [完了] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です。

アンインストール

どの OS でも以下の手順でアンインストールできます。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 3 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A172F シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。
アンインストールが始まります。
- 5 [完了] ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

オンラインマニュアルを活用

オンラインマニュアルの内容

LCD シリーズサポートソフト内には、オンラインマニュアルが収録されています。
オンラインマニュアルの内容は以下のとおりです。

表示の調整 / 設定

表示に関する問題を解決するための「調整 / 設定メニュー」の操作手順について説明します。

製品特徴

本製品の特徴を紹介します。

インストール後の確認

【サポートソフトのインストール】の作業終了後、作業が正しく行われたかどうかの確認方法を説明します。

用語解説

液晶ディスプレイに関連する用語について解説します。

省電力設定について

省電力モードについて説明します。

ハードウェア仕様

本製品のハードウェア仕様です。

最新ニュース

最新情報を紹介したページへ接続します。

特集サイト

弊社おすすめ製品ページへ接続します。

オンラインマニュアルを見るには

以下の3つの方法でご覧いただけます。
※インターネット用のブラウザソフトが必要です。

- オートランメニューの [オンラインマニュアル] ボタンをクリックして LCD-A172F シリーズを選択後、[オンラインマニュアル] ボタンをクリック。(Windows ご利用の場合のみ)
- インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-A172F シリーズオンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。(Windows ご利用の場合のみ)
- LCD シリーズサポートソフト CD 内の [HELP] フォルダの中にある [A172Fxx] フォルダを開き、「TOP.HTM」をダブルクリック。

もっと近くへ— More Communication

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2003. Sep.18

© 2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.